

Домофон

Код домофона

В данный момент для каждой секции установлен временный общий для всех жильцов секции код домофона. В ближайшем будущем можно будет установить индивидуальный для каждой квартиры код. Узнать временный код домофона для своей секции можно в [консьерж службе](#).

Инструкции

- [Инструкция домофон Comelit](#)

Технические подробности

- Модель вызывной панели домофона: [Comelit IKALL IK17](#) или [IK111](#)
- Модель абонентского устройства: [Comelit EASYCOM VIP 6203W](#)
- Считыватель работает с картами стандарта [EM-Marine 125кГц](#)

Часто задаваемые вопросы

1. Обязателен ли роутер в квартире для работы домофона

Да, обязателен. Абонентское устройство, установленное в квартире связано с подъездной вызывной панелью через тот же оптический кабель, который используется для подключения к интернет. Кроме того, на роутере должны быть выполнены определенные настройки силами техподдержки провайдера.

2. Хочу рабочий домофон без договора с интернет провайдером

По разовой платной заявке УК в будущем сможет выполнить работы для решения этого вопроса. Стоимость и суть работ пока не ясны, равно как и сроки запуска этой услуги.

3. Как заказать дополнительную карту-пропуск

Два способа:

1. Официально: купить у УК. Заявку сделать через мобильное приложение. Ссылка для скачивания приложения есть на [странице УК](#).
2. Клонировать существующий пропуск. Используются метки EM4305 или T5577, которые можно купить с доставкой на [avito](#), [aliexpress](#) и пр. Существуют форм-факторы, более


удобные чем выдаёт УК - например брелки, таблетки, наклейки. Клонировать можно почти любым, даже самым простым дубликатором.

4. Не работает звонок по номеру квартиры из вызывной панели в подъезде

1. В квартире должен быть подключен интернет
2. Провод серого цвета от РОЕ инжектора, воткнутого в розетку 220в должен быть включен в третий порт роутера. На роутере должна гореть лампочка LAN3
3. Недоступность звонков из вызывной панели может быть также связана с настройками роутера. Для исправления нужно сделать сброс настроек роутера. Для этого, на боковой стороне роутера есть кнопка Reset. На включенном устройстве необходимо зажать данную кнопку на 10 секунд тонким длинным предметом. После чего, роутер получит новые настройки от провайдера.
4. Если шаги, описанные выше не решили проблему - оставьте заявку консьержу.

From:

<https://www.mvl-wiki.ru/> - МикроГород

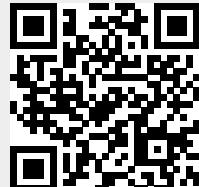

Permanent link:

<https://www.mvl-wiki.ru/domofon?rev=1650414060>

Last update: **10.12.2022 21:28**